

## Dryfix DUO 2 en 1 séchoir à chaussures et à vêtements



**Dryfix**

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT DE METTRE L'APPAREIL EN SERVICE !**


## Consignes de sécurité importantes:

- Surveillez les enfants lorsqu'ils se trouvent à proximité de l'appareil.
- Faites attention à l'électricité, ne jamais entrer ou insérer d'objets dans l'appareil.
- Ne placez pas d'objets sur le sèche-linge.
- Ne bloquez pas la zone de soufflage de l'appareil et veillez à ce qu'il y ait suffisamment de place/d'espace libre autour de la soufflerie.
- Veillez à ce que l'appareil dispose d'une arrivée d'air suffisante, sinon cela peut entraîner une diminution des performances et, dans le pire des cas, une surchauffe et/ou un incendie.
- Seul un personnel qualifié ou des électriciens sont autorisés à ouvrir l'appareil.
- Veillez à ce que l'humidité ne pénètre pas dans le système électrique de l'appareil.
- N'utilisez que la tension recommandée pour le fonctionnement de l'appareil.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation soit déplié (détaché) avant de le brancher à la prise de courant.
- Avant de mettre l'appareil en service, veillez à ce que la fiche soit propre et correctement connectée à l'appareil.
- prise de courant.
- ne jamais approcher les mains humides de la fiche ou de la prise de courant
- Veuillez ne pas utiliser de prises multiples pour faire fonctionner le sèche-linge.

Ne réparez pas vous-même les câbles défectueux ou endommagés de l'appareil, vous pourriez recevoir une grave décharge électrique. de l'argent !

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui ne disposent pas des connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles n'aient reçu de cette dernière des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil.
- Veillez à ce que des substances facilement inflammables (par ex. gaz/huiles, etc.) ne se trouvent jamais à proximité de l'appareil.
- Veuillez éteindre immédiatement l'appareil et le débrancher si quelque chose ne semble pas en ordre. Dans ce cas, contactez un spécialiste et n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.

## Explication des éléments de l'appareil:

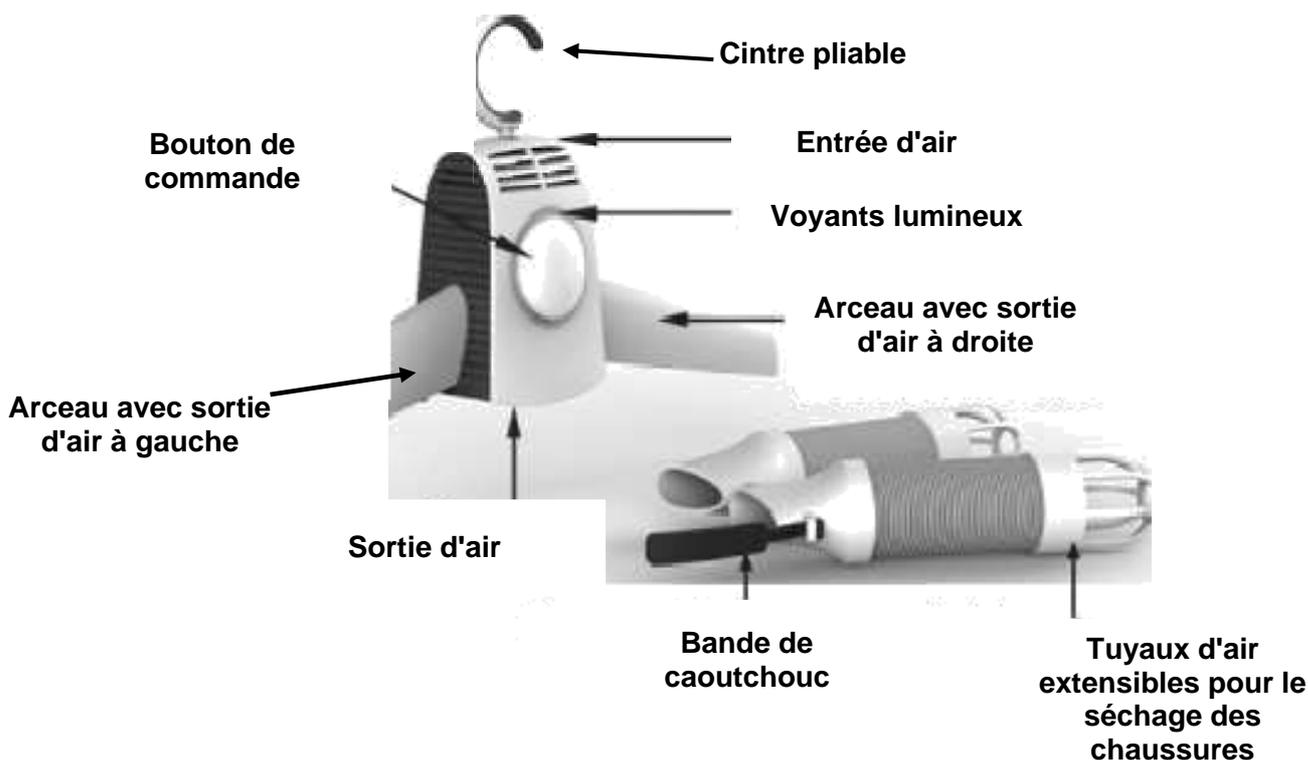

## Assemblage:



Séchoir à chaussures: Sur chaque côté, un tube extensible peut être fixé sur le support. Fermer la sortie d'air inférieure à l'aide de la baguette en caoutchouc afin d'envoyer toute la quantité d'air dans les tuyaux.

Séchoir à vêtements: Un cintre peut être fixé sur chaque côté sur les supports

## Manuel d'utilisation:

Déballez l'appareil.

La livraison comprend l'élément de séchage lui-même ainsi que deux barres de séchage droites (pour le cintre de séchage des vêtements) et deux tuyaux élastiques (pour le séchage des chaussures).

Placez des deux côtés les embouts sur l'élément de séchage en fonction de l'application souhaitée.

## **Séchage des vêtements:**

Accrochez maintenant le vêtement souhaité sur le cintre et ~~suspendez-le~~. Fermez complètement les fermetures à glissière ou les boutons éventuels et veillez à ce que l'entrée d'air entre le cintre et le bouton de commande reste libre.

Les pinces à linge fournies peuvent être utilisées pour suspendre de petits vêtements, comme des sous-vêtements ou des chaussettes, sous la zone de sortie d'air. Le cintre peut être suspendu avec un maximum de 5 kg de linge.

## **Séchage de chaussures:**

Introduisez les tuyaux le plus loin possible dans les chaussures à sécher. Des entretoises se trouvent à l'extrémité des tuyaux afin de garantir un bon passage de l'air. Le séchoir dispose de trois points de sortie d'air, un à gauche, un à droite et un en bas. Ce dernier, lorsqu'il est utilisé comme séchoir à chaussures, doit être fermé à l'aide de la baguette en caoutchouc qui se trouve sur l'un des deux tuyaux, afin de diriger toute la quantité d'air dans les tuyaux.

Branchez maintenant la fiche dans la prise de courant. L'appareil est maintenant en stand-by et le voyant bleu clignote. En appuyant sur la touche de commande ronde à l'intérieur du cercle lumineux, le séchage démarre.

La lumière passe du bleu au rouge et de l'air chaud s'échappe. Un léger bruit de fonctionnement du ventilateur se fait entendre. Si l'on appuie à nouveau sur le bouton, le chauffage s'éteint et l'air froid s'échappe.

En mode air chaud, l'air chaud est soufflé jusqu'à ce que le processus soit interrompu en appuyant à nouveau sur la touche. Si le processus n'est pas interrompu manuellement, de l'air chaud est diffusé pendant 3 heures, puis de l'air froid pendant 5 heures. Le sèche-linge s'arrête ensuite automatiquement et repasse en mode veille.

N'utilisez pas le sèche-linge dans des armoires ou d'autres espaces confinés, car l'air peut se réchauffer au point que la protection contre la surchauffe du sèche-linge interrompt le processus.

## **Nettoyage et entretien:**

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Nettoyez toujours la grille lorsque des salissures au niveau de l'entrée d'air ou de la zone de soufflage limitent le flux d'air. Pour ce faire, utilisez un chiffon doux, tout au plus légèrement humide.

N'utilisez pas de produits de nettoyage puissants afin de ne pas endommager le boîtier. Les bras du cintre et les tuyaux d'air peuvent également être lavés à l'eau courante.

## **Autres indications:**

Le sèche-linge est conçu pour sécher des vêtements légers comme des chemises, des T-shirts, des vêtements de bébé, des sous-vêtements, des pulls ainsi que des chaussures. Ne l'utilisez pas pour d'autres tâches de séchage, comme par exemple comme sèche-cheveux, chauffage de pièce, etc. ni pour des vêtements trop grands ou trop lourds.

Avant la première utilisation ou si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, faites-le d'abord fonctionner pendant environ 10 minutes en appuyant sur la touche ronde de l'utilisateur. Cela permet d'éliminer l'humidité résiduelle dans l'appareil.

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, veuillez le stocker dans un endroit sec et à l'abri du soleil.

Si de l'eau pénètre accidentellement dans le sèche-linge, débranchez immédiatement la prise. Retirez les étriers ou les tuyaux et inclinez le sèche-linge d'avant en arrière afin que l'eau éventuelle puisse s'écouler de l'appareil. Laissez-le sécher complètement pendant au moins 24 heures avant de le remettre en service.

## Données techniques:

Désignation du modèle:	Dryfix DUO
Protection contre la surchauffe:	Oui
Niveau de bruit	Env. 47 dB/A
Tension de fonctionnement:	220-240V ~ 50Hz
Max. Puissance absorbée:	150 W (0,7 A)
Réglage du fonctionnement:	Bouton-poussoir
Plage d'utilisation:	0°C à 35°C
Dimensions en tant que cintre (H/L/P):	125 x 420 x 70 mm
Dimensions du produit (H/L/P):	125 x 80 x 70 mm
Longueur du tuyau:	24 - 42 cm
Poids de l'appareil:	505 g
Contenu de la livraison:	Dryfix DUO, 1x crochet, 2x tuyaux de ventilation, 2x bras de support, sac de transport, mode d'emploi, câble d'alimentation

## Élimination correcte de ce produit



Au sein de l'UE, ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Les appareils usagés contiennent des matériaux recyclables précieux qui devraient être recyclés. En outre, l'environnement et la santé humaine ne devraient pas être affectés par une élimination incontrôlée des déchets. Veuillez donc éliminer les appareils usagés par le biais de systèmes de collecte appropriés ou envoyer l'appareil pour élimination à l'endroit où vous l'avez acheté. Celui-ci se chargera ensuite de recycler l'appareil.

■  
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cet appareil

## ***Votre Aktobis AG***

***Conservez bien ce mode d'emploi !***

